

## DIY Panneau à clés avec lettrage



**Qui n'a pas déjà chercher frénétiquement ses clés avant de quitter la maison - et ce, toujours avant un rendez-vous important ?**

Avec ce DIY panneau à clés, ce sera du passé ! Tes clés seront toujours bien rangées de manière pratique mais aussi esthétique.



Un article de Vera

## Instructions pas-à-pas



1

Pour ton panneau à clés, tu peux soit te faire scier une planche de bois dans un magasin de bricolage (par ex. une plaque multiplex), soit scier de vieilles lattes de bois et les relier avec de la colle à bois.

Télécharge le joli modèle de lettrage avec l'inscription « Welcome ». Adapte l'inscription à la taille de ton panneau à clés en utilisant les paramètres de ton imprimante et imprime-la sur une feuille DIN A4.

Fixe ensuite le modèle sur la moitié supérieure du panneau à clés avec du ruban adhésif.

À l'aide d'un stylo à bille, trace toutes les lignes de l'inscription afin de transférer l'inscription sur le bois du panneau à clés.

2

Retire le modèle et vérifie que toutes les lignes ont bien été transférées sur le bois.

Trace désormais toutes les lignes extérieures transférées visibles avec le marqueur permanent Lumocolor duo noir. Pour ce faire, utilise de préférence le côté fin « F ».



3

À l'aide du marqueur permanent Lumocolor à mine ronde épaisse, tu peux ensuite remplir les surfaces encore non colorées du lettrage et colorier les lettres.



4

Au dos de ton panneau à clés, tu peux fixer de petits crochets à l'aide d'un marteau.



5


Dispose tes crochets à clés de manière homogène sur la face avant du panneau à clés sous le lettrage « Welcome » et marque leur emplacement avec un crayon à papier.

À l'aide de vis et d'un tournevis, fixe tous les crochets sur le panneau à clés.

6

Si tu souhaites fixer ton panneau à clés à un seul point de suspension, tu peux passer une ficelle stable dans les crochets fixés au dos du panneau puis nouer solidement la ficelle.

**Et voilà ! Tu n'as plus qu'à suspendre ton oeuvre !**

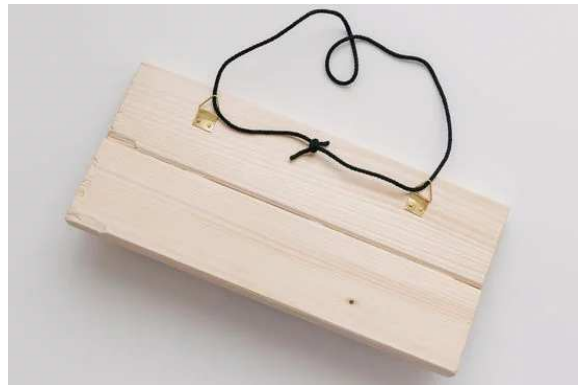

## Aperçu du matériel



## Matériel nécessaire :

Produit	Référence article	Quantité
Lumocolor® permanent marker 352 Marqueur permanent pointe ogive - A l'unité Noir	352-9	1

### Également utiles :

Une planche de bois et des lattes de bois collées entre elles, 2x crochets avec de petits clous, 3x crochets à clés / petites patères avec des vis adaptées, tournevis, facultatif : une ficelle stable