


Portachiavi a strisce realizzato con FIMO leather-effect



I portachiavi non sono solo pratici, ma sono anche belli da regalare. Realizzare il tuo portachiavi personalizzato è facilissimo con FIMO leather-effect! Puoi dare libero sfogo alla fantasia: dalla pasta è possibile ricavare modelli unici e design del tutto singolari. Strisce, punti oppure lettere: tutto è possibile!

Istruzioni passo - passo

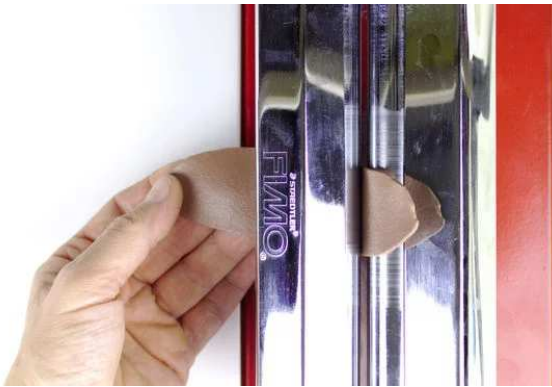


1

Distendere mezzo panetto di FIMO leather-effect color nocciola utilizzando la macchina stendi FIMO impostata sul livello medio (4) fino a formare una sfoglia.

La sfoglia dovrebbe essere spessa circa 1-2 mm, larga 3 cm e lunga 10 cm.

2

Tenendo la macchina impostata su 4, realizzare una sfoglia di FIMO leather-effect color oliva avente all'incirca la stessa grandezza e posizionarla su quella precedente.

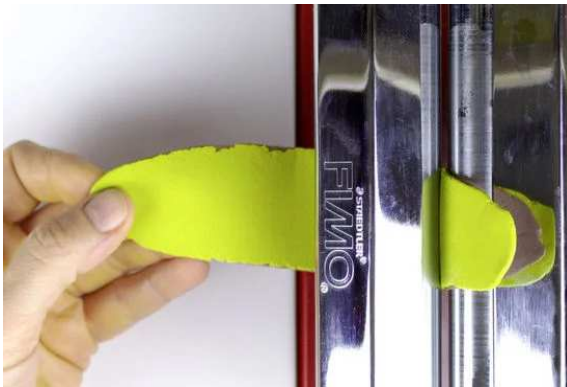

3


Passare entrambe le sfoglie nella macchina impostata sul livello (4). Così facendo, si uniranno bene.

Consiglio: l'effetto pelle si accentua ancora di più, se dopo aver disteso la sfoglia di FIMO, la si "stretcha" dolcemente e la si allarga un po'.

4

Rimuovere la pasta in eccesso sui quattro lati, utilizzando una lama.



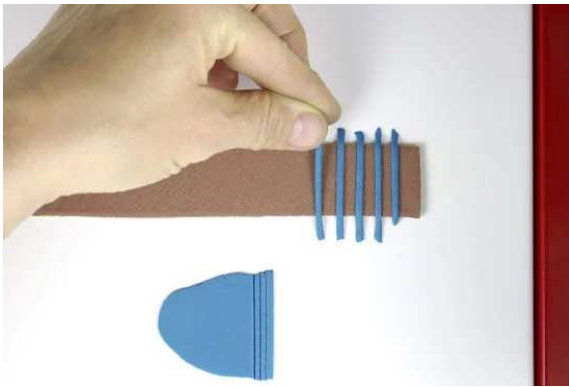


5

Con due pezzetti di FIMO leather-effect color laguna, creare una piccola sfoglia servendosi del rullo in acrilico e tagliare delle piccole strisciole spesse 2-3 mm ciascuna.

Posizionare in modo equidistante 6-8 strisciole su una delle estremità della sfoglia di FIMO marrone; quindi premere con delicatezza.

6

Passare con cautela il rullo in acrilico sulle strisciole piccole, in modo che si leghino con la base.

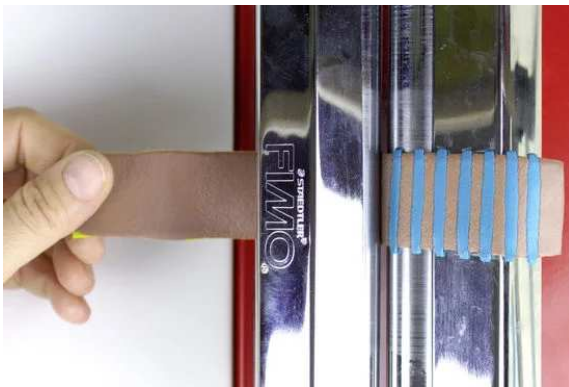

7


Infine passare tutta la sfoglia attraverso la macchina stendi FIMO impostata sul livello medio (4).

Consiglio: non lasciare i lavori iniziati oppure gli avanzi di materiale al sole o al caldo. Conservarli in un barattolo di vetro richiudibile oppure nella pellicola trasparente, proteggendoli da polvere e sporco.

8

Posizionare la sfoglia di FIMO su della carta da forno e **cuocere per 30 minuti a 130 °C in un forno preriscaldato con irraggiamento di calore in alto e in basso**. Utilizzare assolutamente un termometro da forno per accertarsi che la temperatura resti costante a 130 °C.


Consiglio: subito dopo la cottura, piegare la sfoglia nel mezzo quando è ancora calda e lasciarla raffreddare in questa posizione! In questo modo, otterrà la forma desiderata.

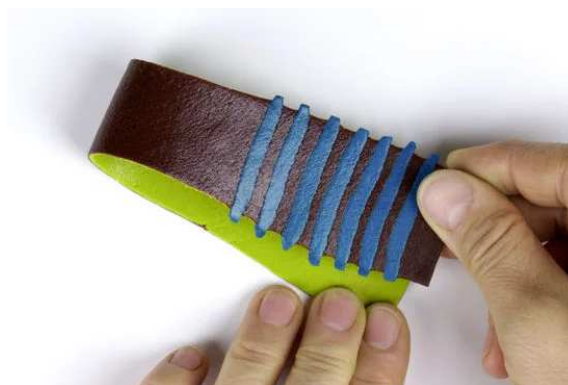

9


Quando la sfoglia si è raffreddata, posizionare la base per i lavori di taglio e rifinire prima un lato della sfoglia con l'aiuto di un righello e un bisturi.

Successivamente segnare una larghezza di 2 cm con la matita e tagliare l'altro lato della sfoglia.

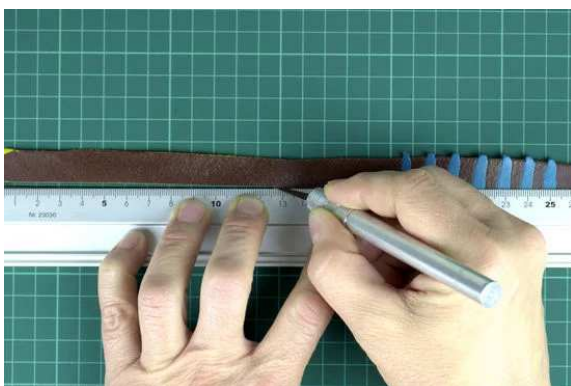


10

Utilizzando il bisturi, ritagliare un triangolino su entrambe le estremità.

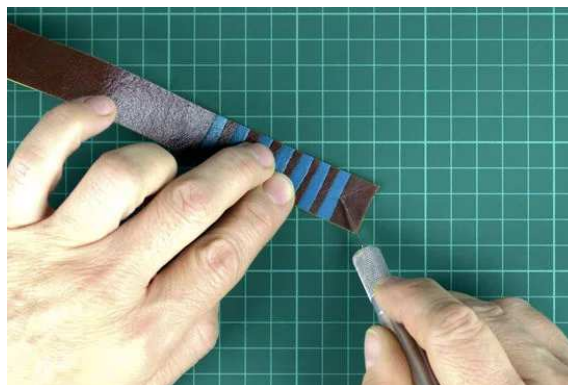

11

Adesso creare i fori superiori per i bottoni a pressione. Fare attenzione a lasciare lo spazio sufficiente per l'anello. Per creare i fori posteriori, segnare la posizione sul retro del lato opposto utilizzando una matita. Successivamente punzonare in corrispondenza del segno.

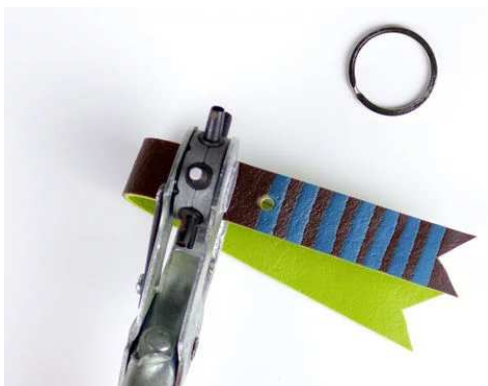

12

Utilizzando l'apposito strumento, fissare i bottoni a pressione, inserire l'anello del portachiavi e chiudere i bottoni.

È FATTA!



Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto	Cod. articolo	Quantità
FIMO® leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore avorio	8010-029	1
FIMO® leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore verde oliva	8010-519	1
FIMO® leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore laguna	8010-369	1
FIMO® leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore nocciola	8010-779	1
FIMO® 8700 05 Rullo in acrilico - Blister con rullo acrilico	8700 05	1
FIMO® 8700 04 Lame miste - Blister con 3 lame: 1 lama rigida, 1 flessibile e 1 seghettata, 2 impugnature in gomma	8700 04	1
Noris® 120 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione HB (-2)	120-2	1
FIMO® 8700 22 Termometro da forno - Blister con 1 termometro da forno	8700 22	1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), base per lavori di taglio, bisturi o coltello da cucina affilato, righello, tenaglia perforatrice, bottoni Anorak/a pressione in metallo da 12 mm, pinza o strumento di fissaggio per i bottoni, anelli per portachiavi, carta da forno